


話機教學

話機教學

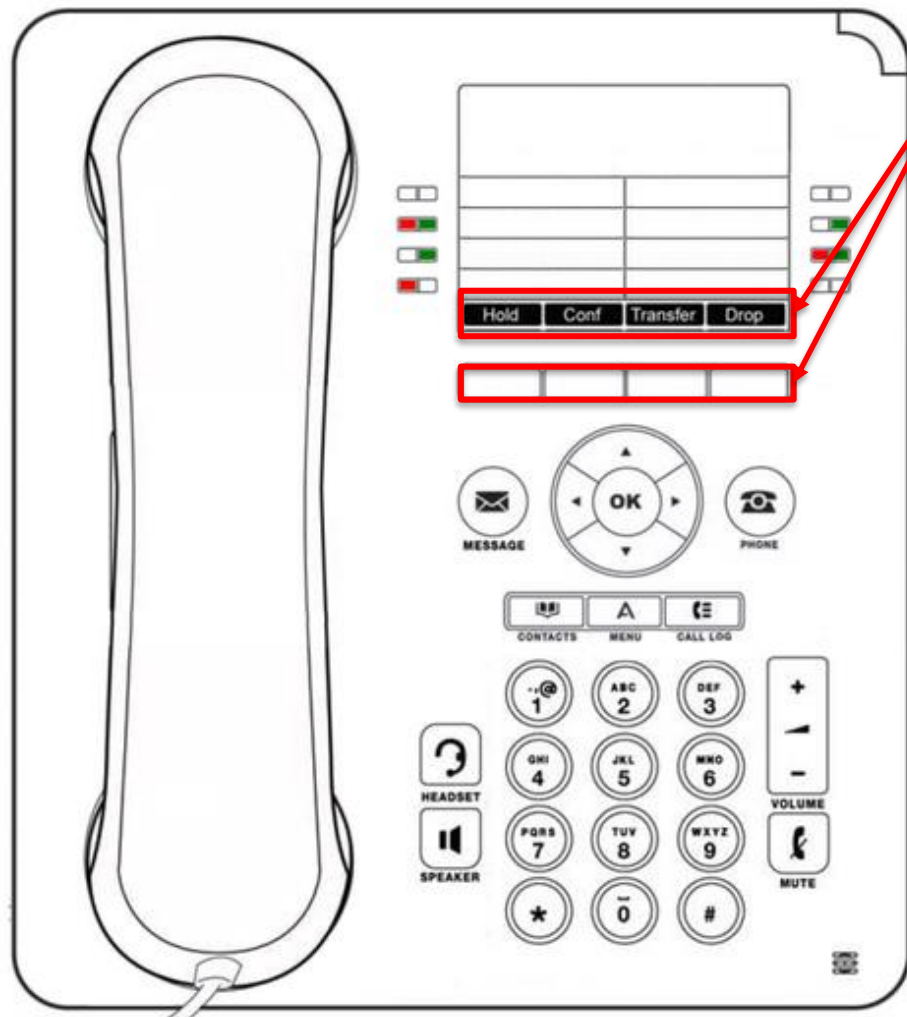


●功能鍵

隨著所執行的話機功能不同，上方螢幕顯示的字樣也會隨之不同。

依照上方顯示字樣，點選下方白色部分的實體按鍵進行功能。

話機教學

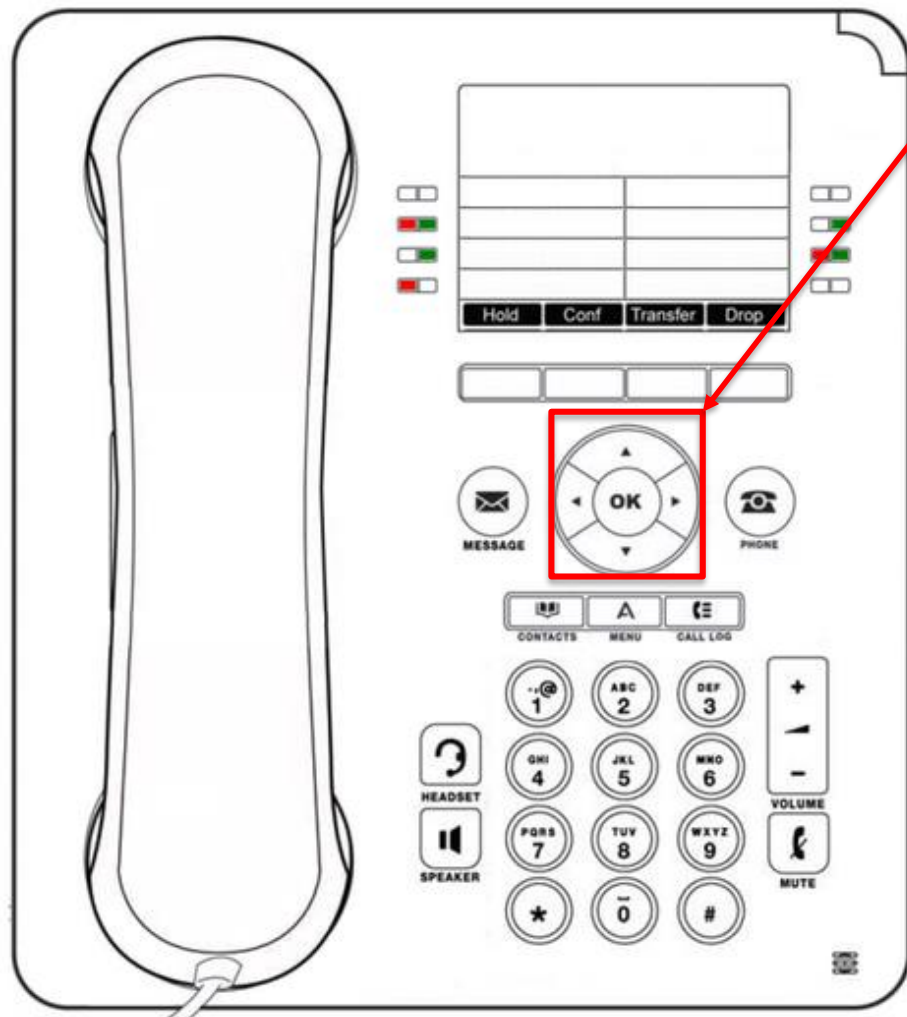


●導航鍵

在螢幕顯示的列表中按↑↓鍵滾動瀏覽列表。

在某些選單中，也可以使用←→鍵進入和退出不同層的選單。

有子選單的選項，名稱後方會有【...】進行標示。

話機教學

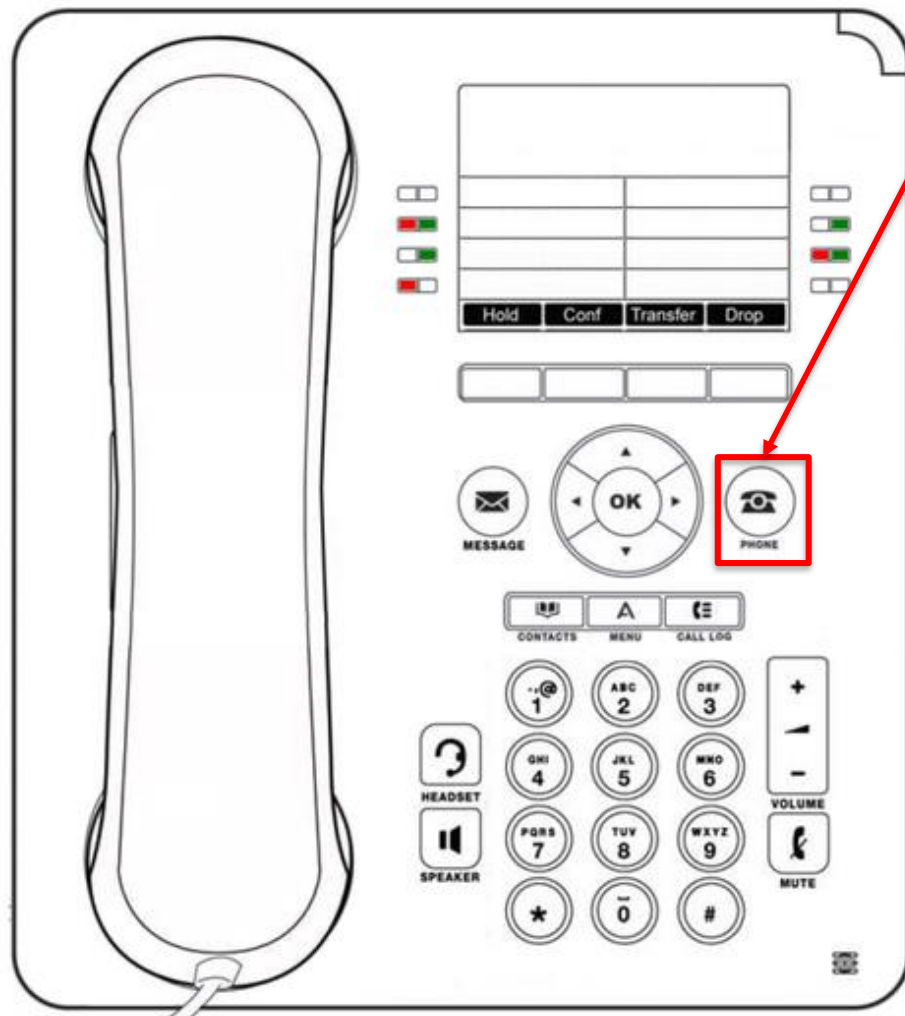


●電話鍵

此鍵用於退出目前所有正在使用的選單，類似主畫面鍵。

在通話過程中也可用來切換話機狀態畫面顯示。

話機教學

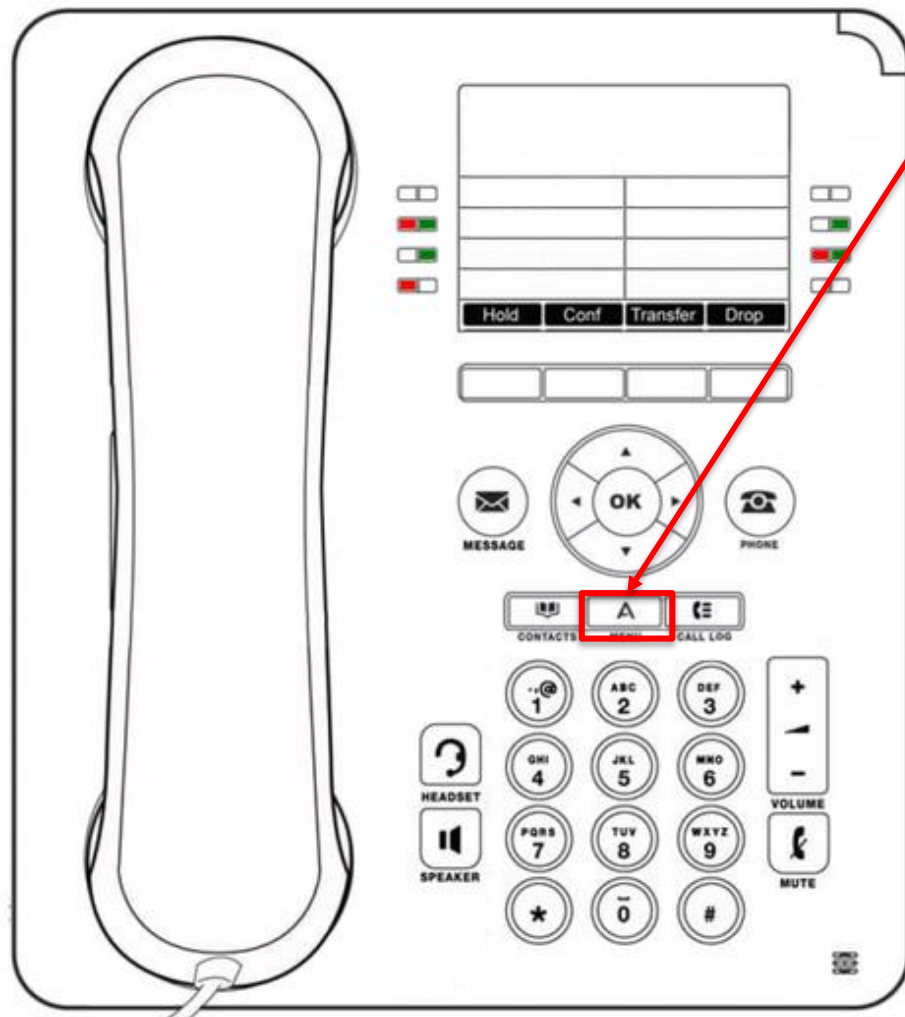


●話機選單鍵

此鍵可進入話機設定選單

PS：此按鍵多為工程師設定話機專用，若不慎鍵入請按『**電話鍵**』回復即可

話機教學

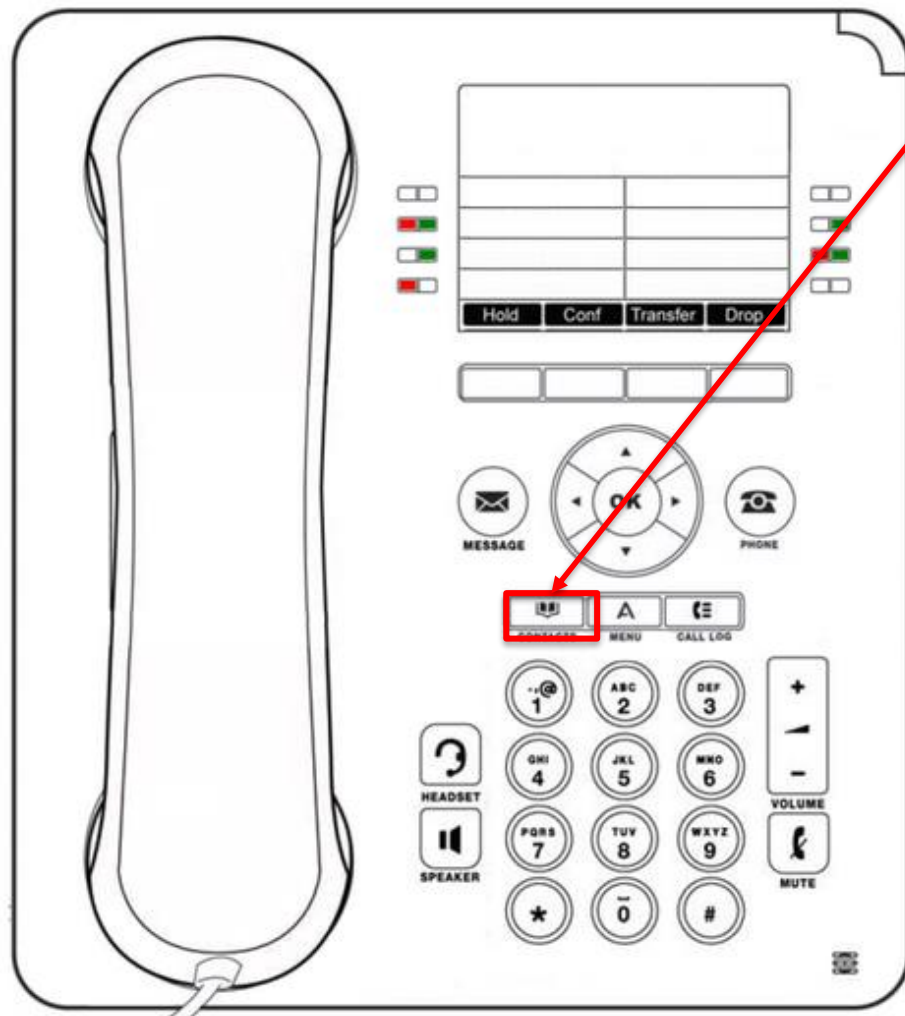


●聯絡人

此鍵可顯示各種可以進行通話的聯絡人目錄，包含個人通訊錄)

PS：此功能聯絡人資料紀錄在該話機中，若該話機故障或更換所有聯絡人資料需重新設定

話機教學

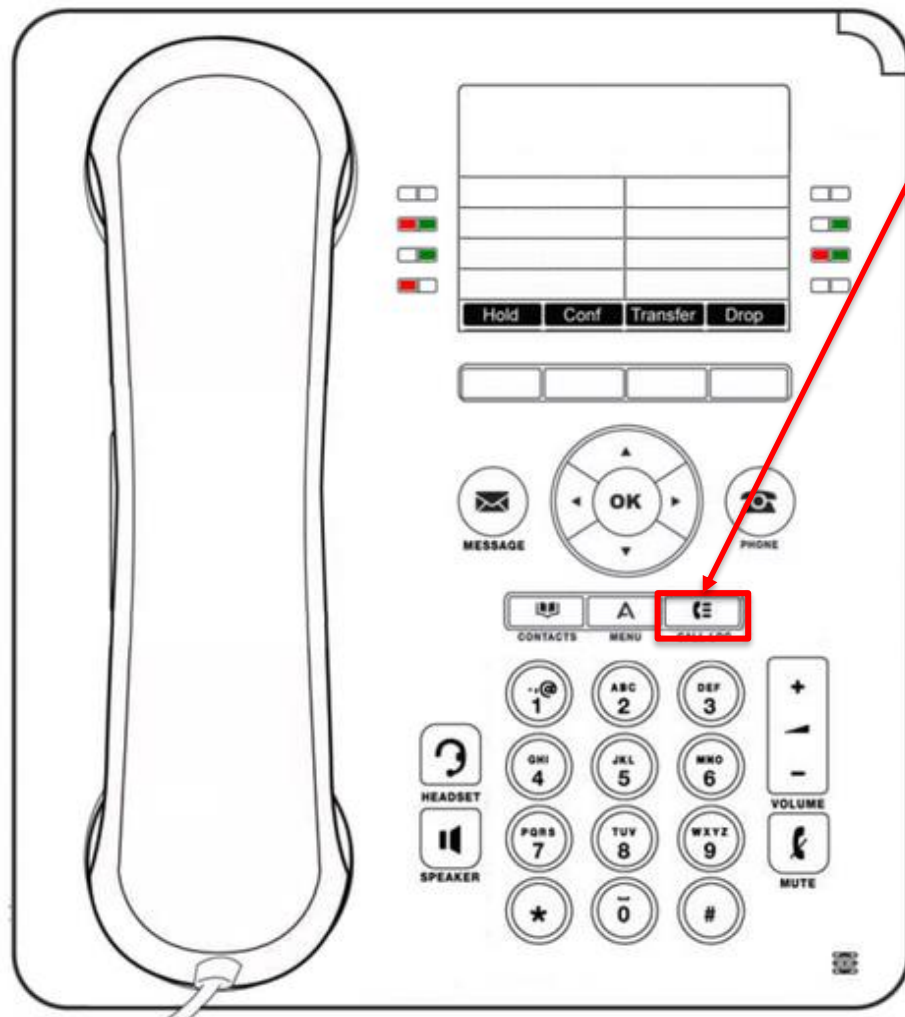


● 通話記錄

此鍵可顯示最近接聽、未接聽、和撥出的通話記錄。

此鍵亮起時，表示有新的未接來電存在。

話機教學

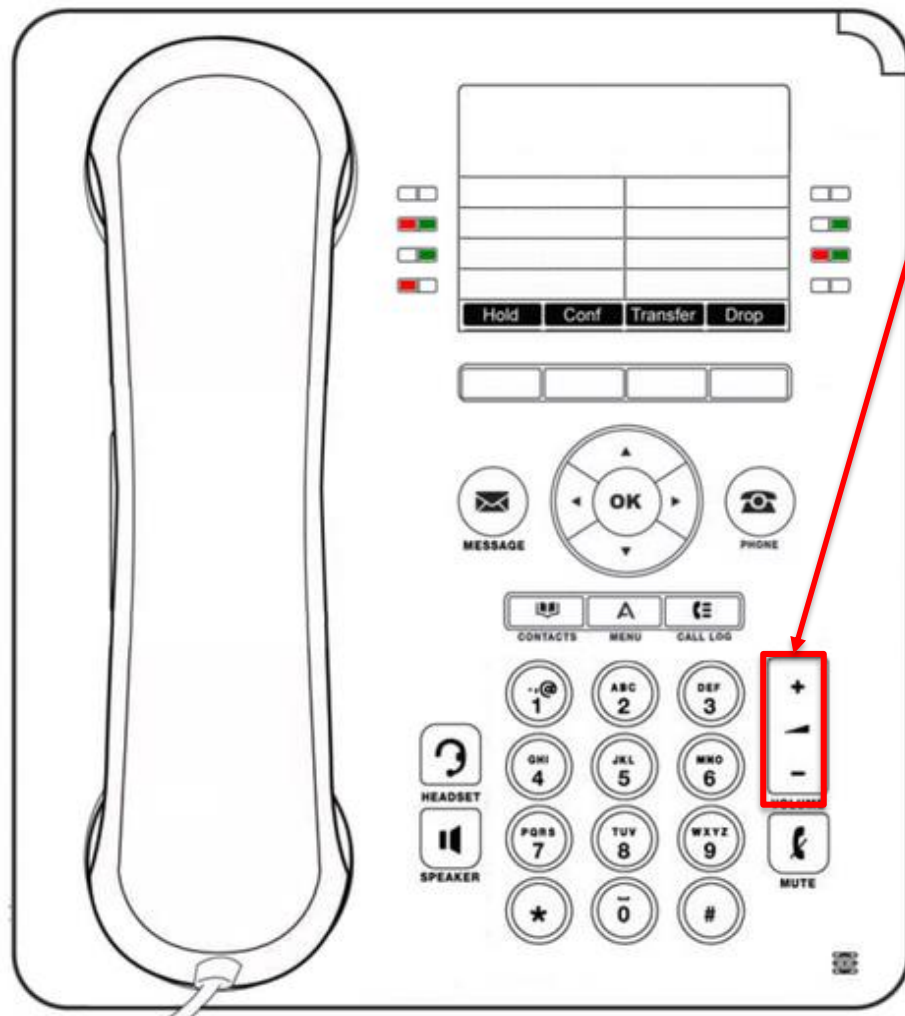


● 音量鍵

利用 + 與 - 兩鍵來調整撥出及來電的音量大小。

可以分別調整振鈴、聽筒、耳機和喇叭的音量。

PS : 1. 話筒掛上時調整，為來電鈴聲大小
2. 話筒拿起來時調整，為電話聲音大小
3. 免持對講時調整，為對講聲音大小

話機教學

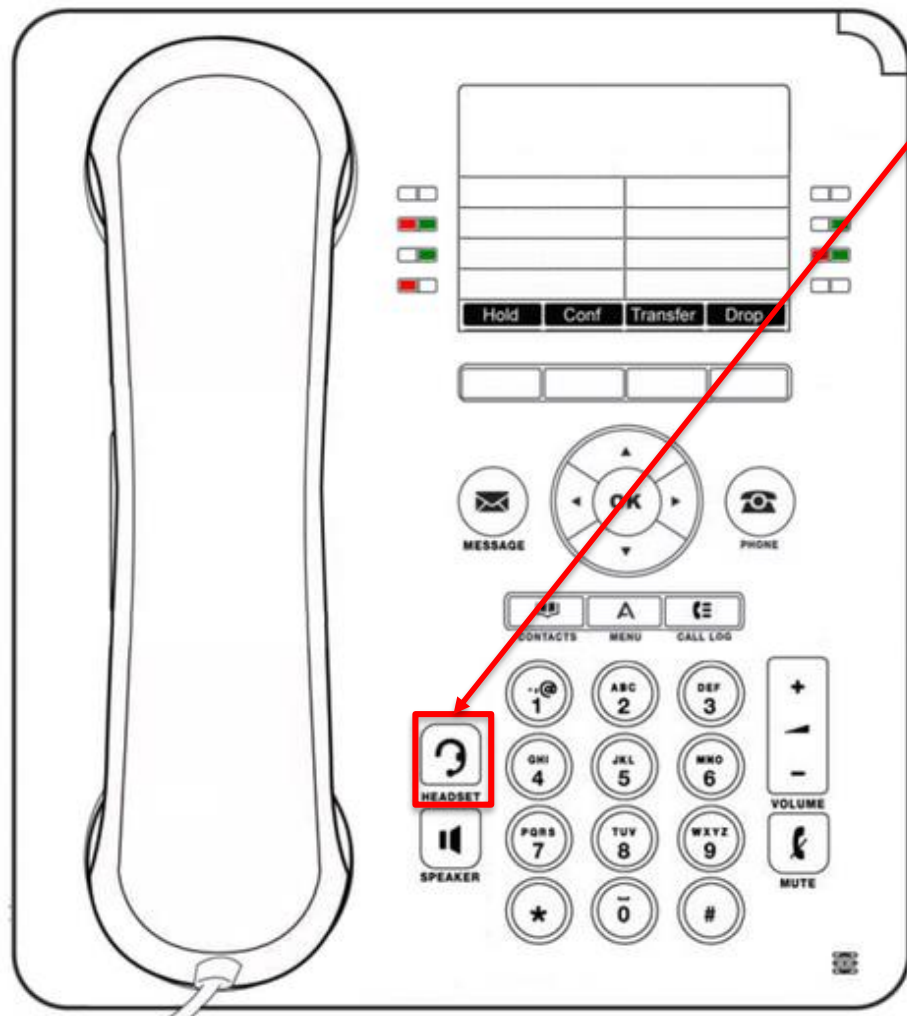


●耳機鍵

此鍵用來使用已連接耳機插孔的耳機接聽及結束通話。

當使用耳機接聽通話時，此按鈕會亮起。

話機教學

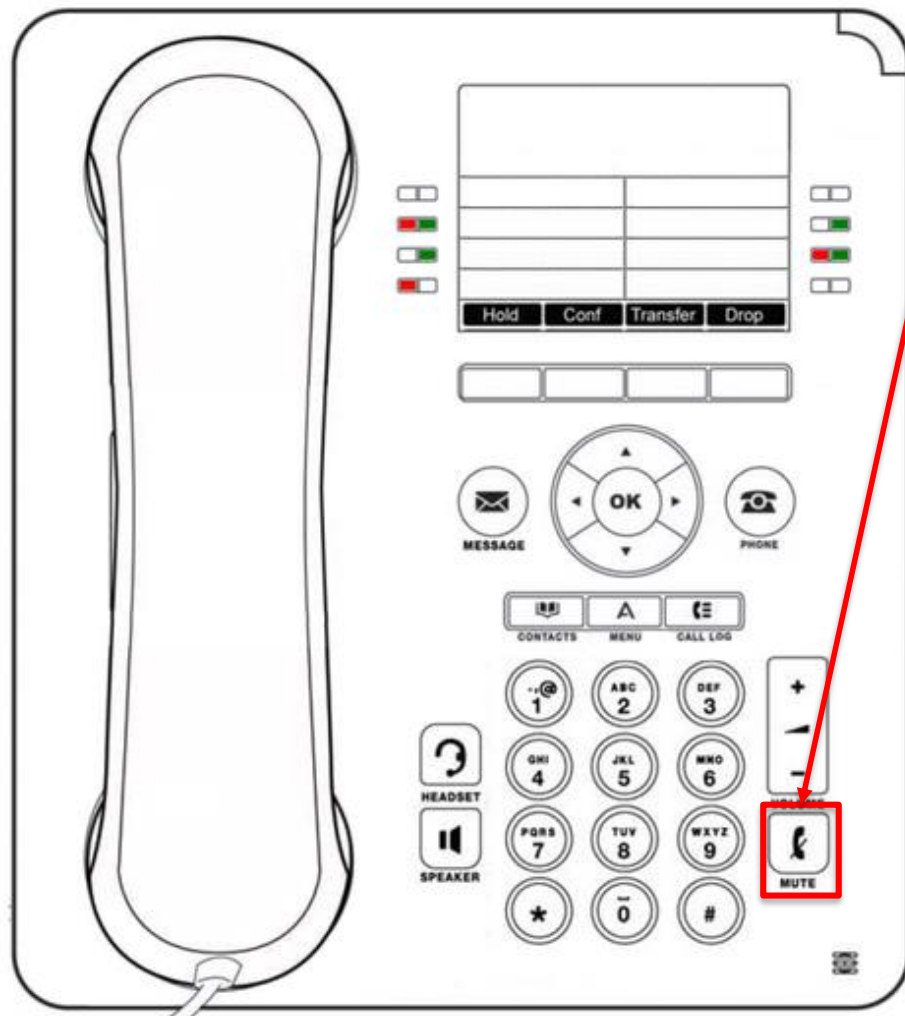


●靜音鍵

此鍵可用於目前通話中來電及去電，
可將我方的音量靜音。

靜音狀態時，此鍵將亮起。

話機教學

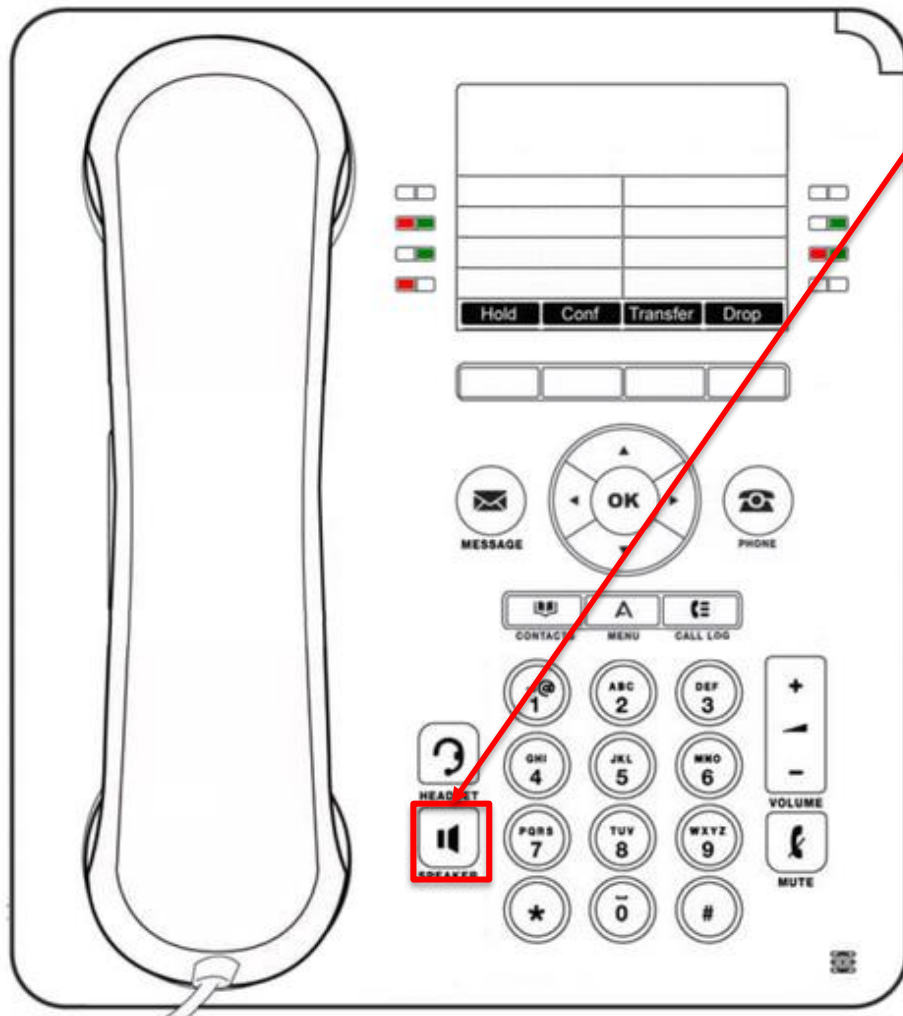

●喇叭 / 擴音鍵

可使用此鍵通過話機本身喇叭及麥克風進行通話應答和結束通話。

當使用免提話筒功能時，此鍵將亮起。

話機教學



●保留鍵 (軟體功能鍵)

可將對方通話進行保留。

若需接回保留通話，按通話迴路鍵即可接回。

話機教學



●電話會議鍵

可進行多方會談。

使用步驟:

- 1、於(通話1)中，按下螢幕顯示『**會議**』下方功能鍵。
- 2、撥打第二通電話(通話2)。
- 3、待確認對方已接聽電話後，再度點選『**會議**』功能，便可將(通話1)、(通話2)及自己集成簡易三方電話會議。
- 4、依上述方式『**增加**』，最多可達6方通話。

話機教學




●轉接鍵

可使用此鍵將來電者電話轉接給其他分機號碼，本身電話將掛斷

使用步驟:

- 1、於通話進行中點選『**轉接**』下方功能鍵，系統先將通話進行保留。
- 2、撥打欲轉接之分機號碼，待確認該分機號碼接聽後，掛上聽筒或點選『**完成**』功能
- 3、來電者的電話將與轉接的分機號碼進行通話


話機教學

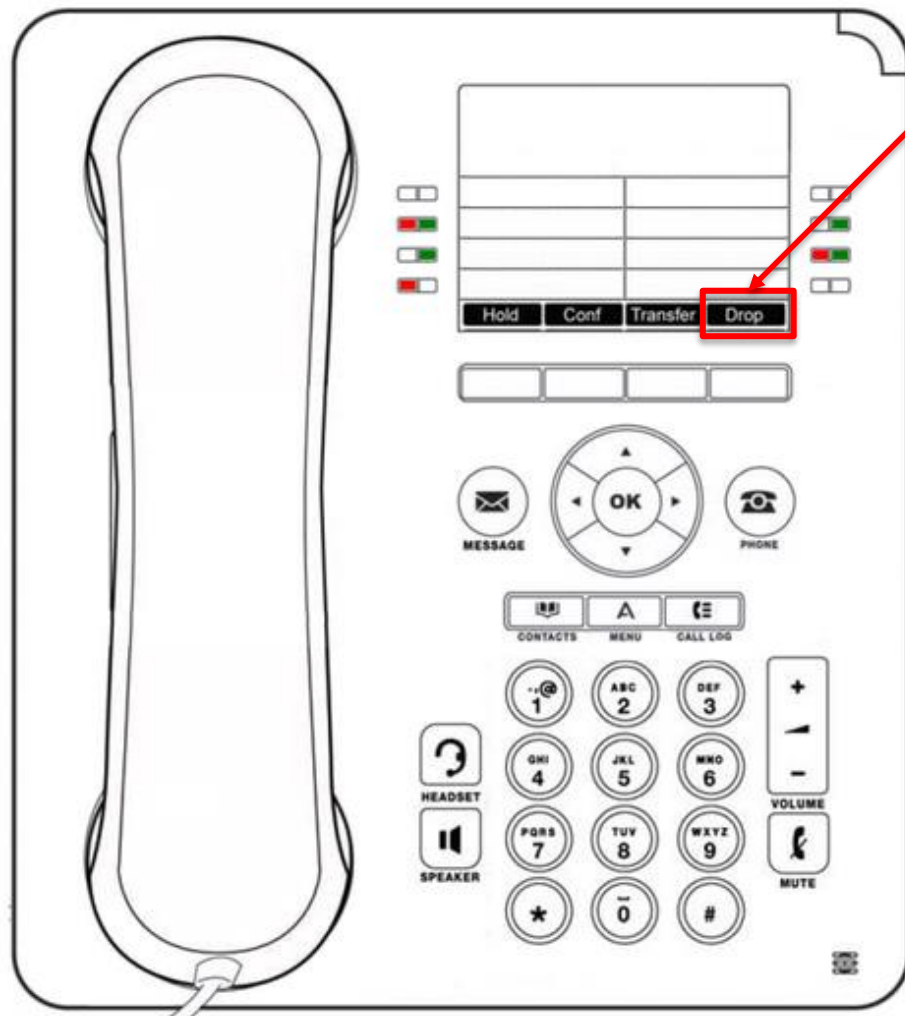

●掛斷 / 結束鍵

通話不須掛上聽筒，即可將電話掛斷並再次撥號。另一用途是在做會議電話時，強制退出最後參加會議者。


話機教學

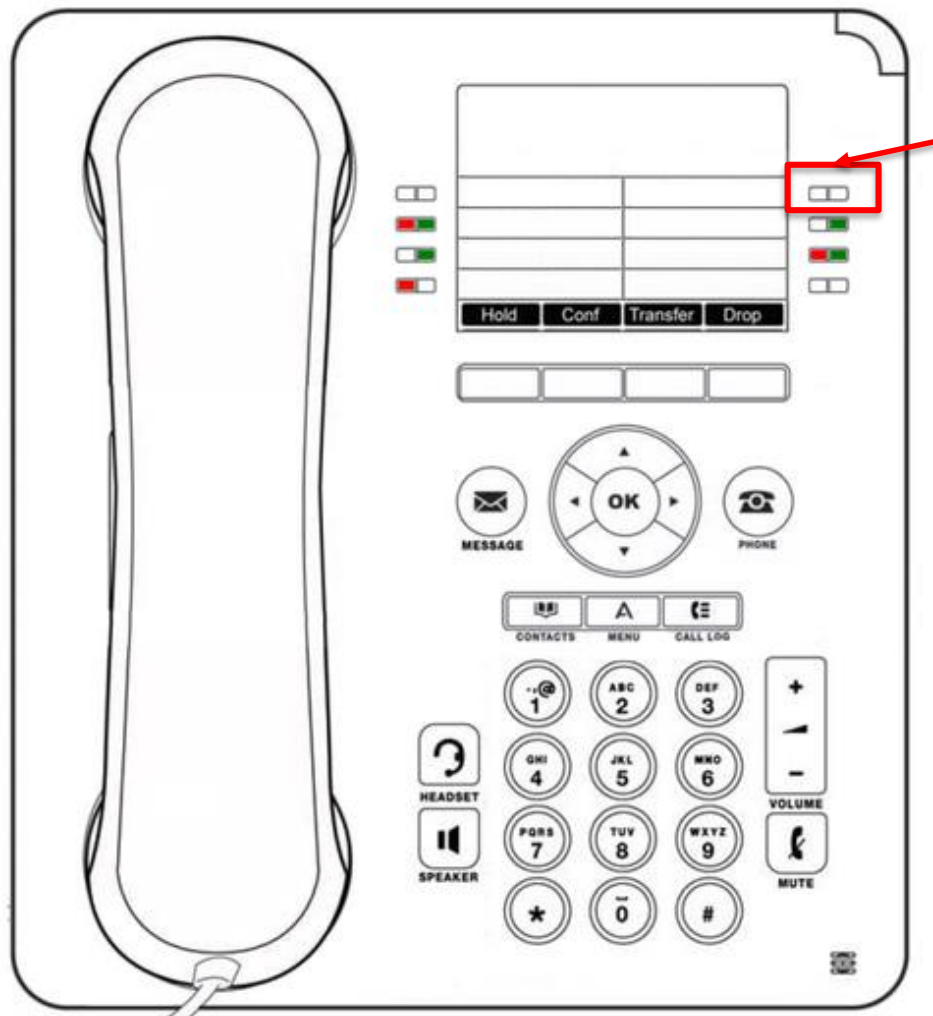

●代接鍵 Call Pickup (軟體功能鍵)

可代接同群進線話機。

話機教學

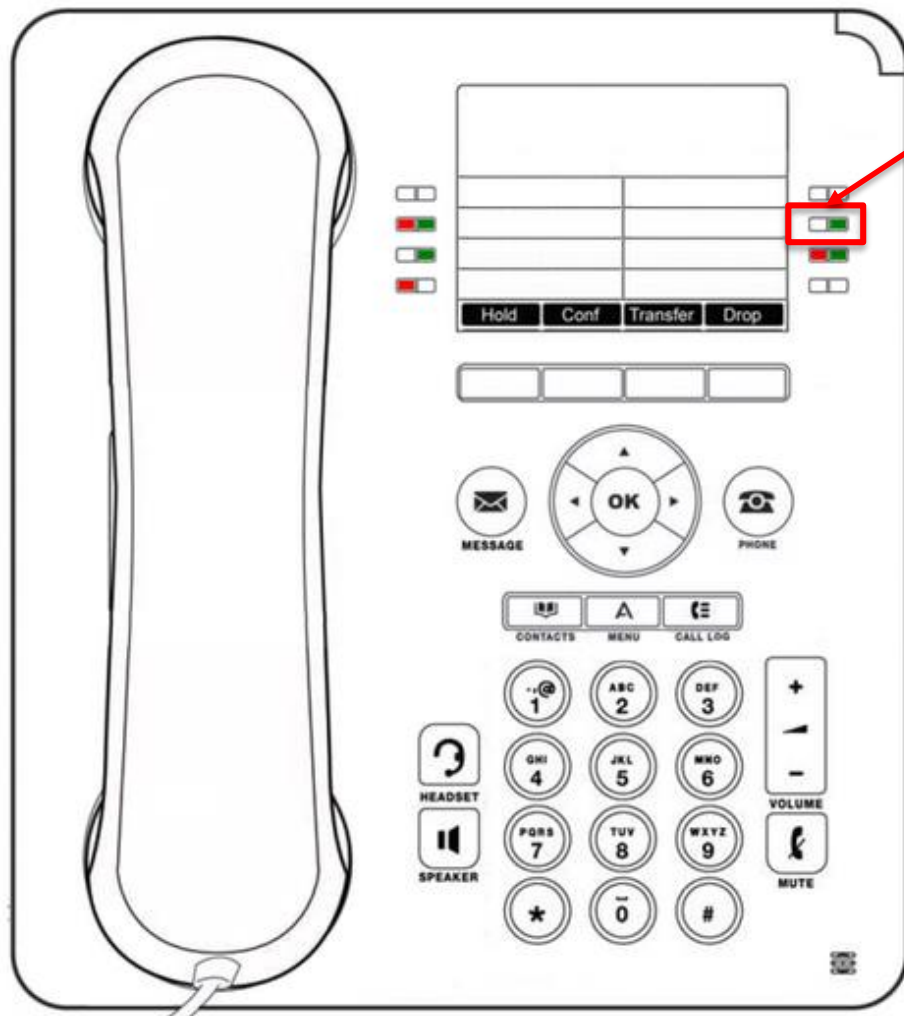


●指定代接 Dir Pickup
可代接同群組或不同群組響鈴中之內線分機。

使用步驟：

- 1、點選按鍵Dir Pickup。
- 2、按響鈴中之內線分機號碼。

話機教學

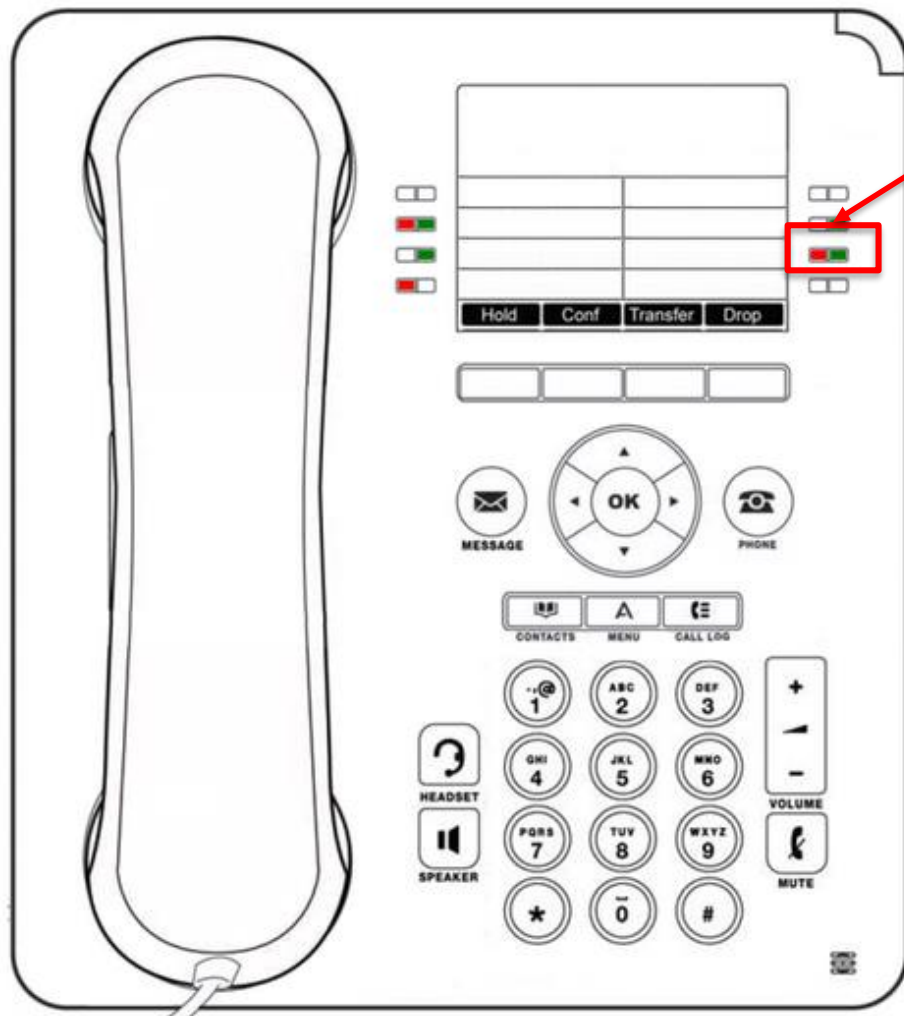


●跟隨按鍵 Call Forward

可使用此鍵將電話跟隨至其他分機

使用步驟:

- 1、點選按鍵Call Forward 。
- 2、螢幕會顯示輸入跟隨號碼。
- 3、輸入要跟隨到的分機號碼後,會聽到系統發出逼,逼,逼三聲地確認音
- 4、取消跟隨功能,點選按鍵Call Forward 即可取消跟隨功能

話機教學

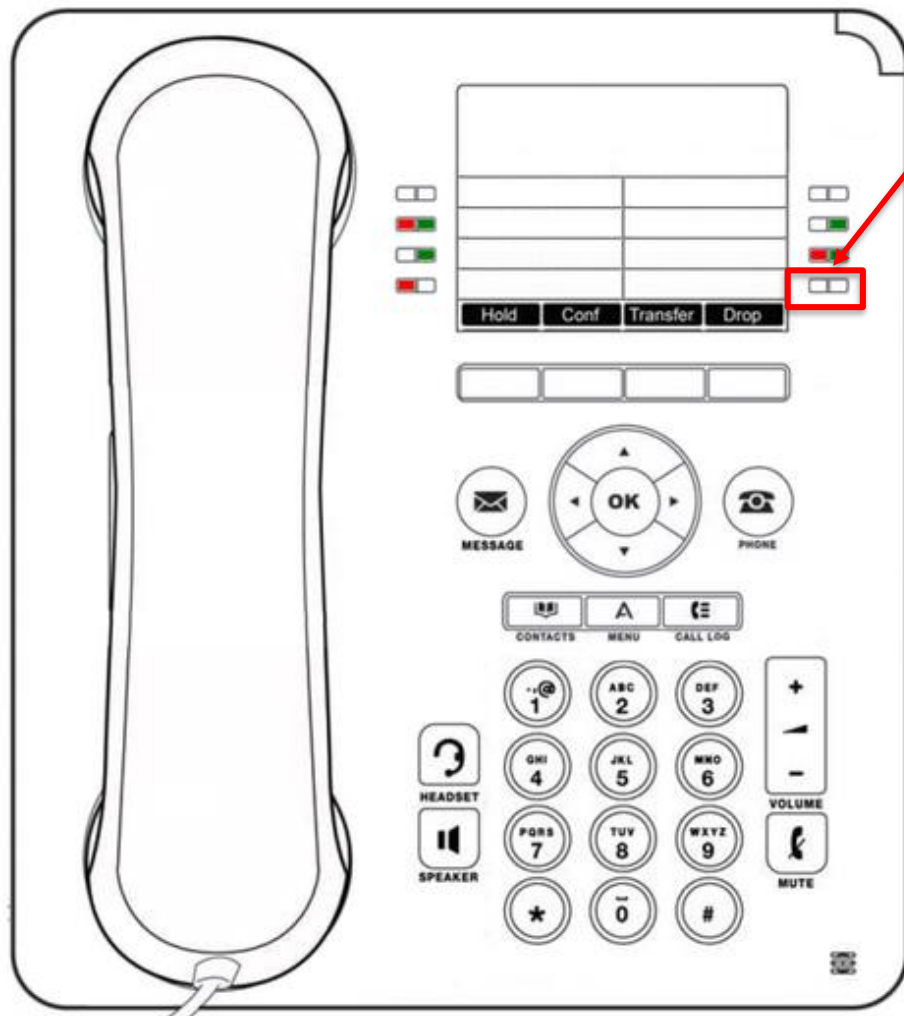

●勿擾 DoNotDisturb

可使用請勿打擾功能,對方來電將無法撥入,再按一次即可取消

話機教學

電話線8P頭(較大)插數位話機,6P頭(較小)插原電話孔

